


TRUESONIC

Intelligentní ultrazvukový domácí čistič zubů
Smart Ultrasonic Home Tooth Cleaner

Uživatelská příručka Product introduction

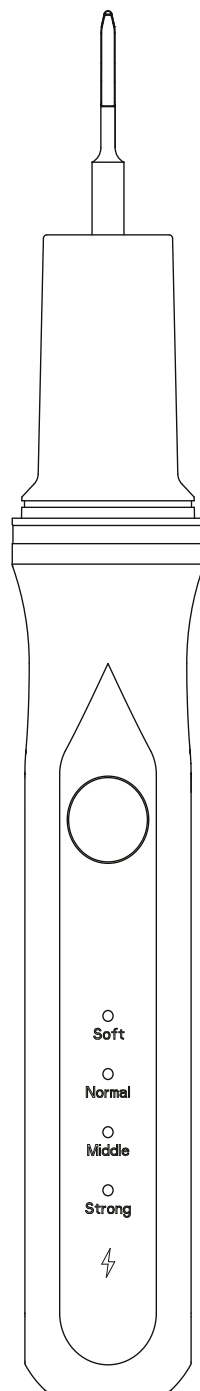

Děkujeme za výběr a důvěru

Thank you for your choice and trust

Představení produktu

Zdraví začíná u zubů. Děkujeme, že jste si vybrali náš inteligentní ultrazvukový čistič zubů Truesonic. Je speciálně navržen pro domácí použití. Truesonic má stabilní výkon s řadou funkcí. Účinně odstraňuje zubní plak, zubní kámen, skvrny ze zubů a odstraněním tvrdého zubního kamene předchází onemocnění dásní. Tento multifunkční odstraňovač zubního plaku využívá pokročilé vibrace k odstranění zubního kamene a pigmentace z vašich zubů. Obsluha je jednoduchá, pohodlná, rychlá a efektivní.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- Při použití vždy přiložte špičku na povrch zubu. Vyvarujte se zbytečného kontaktu špičky s měkkými tkáněmi, jako jsou dásně, sliznice nebo kůže.
- Vibrace ucítíte až při kontaktu se zubem. Při kontaktu s dásní se čistič automaticky vypne.
- Špička se během čištění nesmí dotýkat keramické protézy, plomby ani jakékoliv výplně zubu. Mohlo by dojít k poškození špičky. Nepoužívejte přístroj jinou metodou, než je popsána v tomto návodu.
- Kovová hlavice čističe zubů je vyměnitelná.
- Udržujte čistič zubů v dostatečné vzdálenosti od očí.
- V případě poruchy, prosím přestaňte používat.
- Tento výrobek není hračka. Nenechte ho používat své děti.
- Zakázáno pacientům s kardiostimulátorem.
- Pacienti s onemocněním srdce, těhotné ženy a děti by měli být opatrní.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, měl by být skladován v 10° až 40°C ve vnitřním prostředí.
- Výrobek sami nerozebírejte.
- Nepoužívejte výrobek během nabíjení.
- V případě problémů s kvalitou produktu kontaktujte zákaznický servis obchodu, kde jste tento produkt zakoupili.

Princip fungování produktu

Tento čistič pracuje na principu, který převádí elektrickou energii na energii ultrazvukových vibrací. Stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení, upravte výkon pomocí tlačítek režimů a začnete čistit požadovaná místa na zubech. Vysoké vibrace slouží k rozdrcení zubního kamene, odstranění odolných zubních skvrn a uvolněného zubního kamene.


Záležitosti vyžadující pozornost

1. Pokud máte onemocnění parodontu, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.
2. Může dojít ke krvácení i v případě zdravé dásně.
3. Pokud krvácení z dásní přetrvává, což může být způsobeno defekty dásní, jako je periodontální onemocnění, přerušete používání a poraďte se se svým zubním lékařem.
4. V procesu čištění zubů nezůstávejte pracovním hrotem dlouho na povrchu zubů.
5. Po spuštění přístroje není slyšet žádný zvuk hrotu. Zvuk ultrazvuku uslyšíte až při kontaktu se zubem.
6. Nenamáčejte do vody nebo kapaliny.
7. Před a po použití udržujte stroj čistý.
8. Pracovní hrot musí být při použití utažen.
9. Neohýbejte ani neobrušujte pracovní hrot.
10. Nekomlepejte ani neškrábejte do rukojeti.
11. Po použití stroj osušte a uchovávejte jej v suchém a chladném prostředí.
12. Během používání zařízení netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo k oddělení rukojeti od stroje.

Čištění a údržba

1. Nevkládejte ani nepouštějte výrobek do jiných kapalin ani do nich.
2. Se zařízením je třeba zacházet opatrně a skladovat jej na suchém místě.
3. Nemíchejte s toxickými, žíravými, hořlavými a výbušnými materiály.
4. Po každém čištění si důkladně vypláchněte ústa.
5. Umyjte kovovou hlavici pod čistou tekoucí vodou.
6. Otřete tělo čističe zubů.


Popis produktu

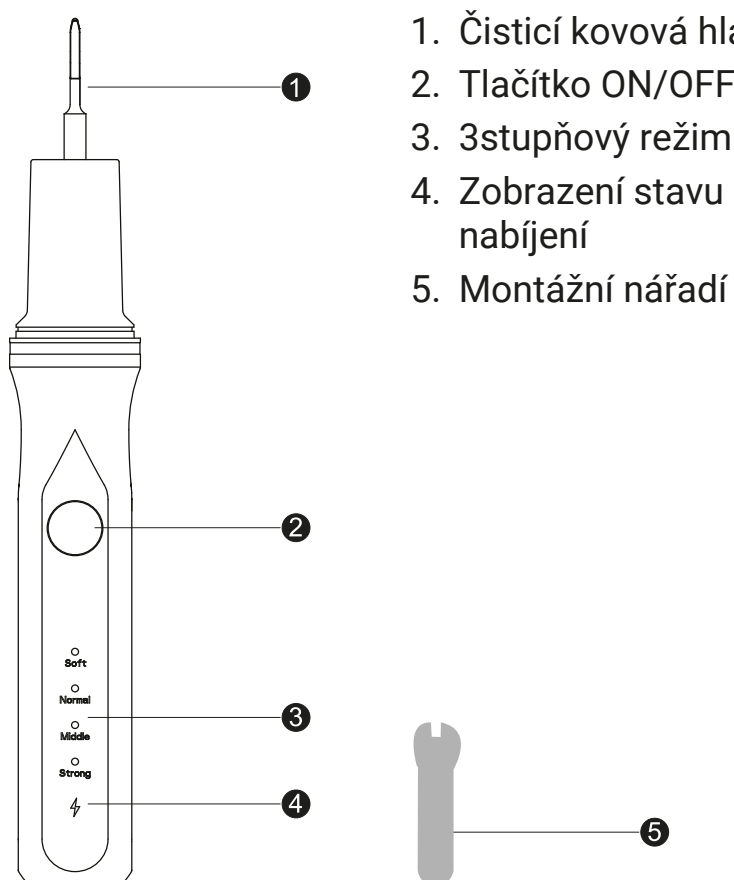


Používání

1. Před použitím se ujistěte, že je čistič plně nabitý. Úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
2. Pokud nabíjíte čistič zubů poprvé nebo jste jej delší dobu nepoužívali (déle než 3 měsíce), může úplné nabití vyžadovat více času.
3. Vyberte vhodný hrot a nainstalujte jej ve směru hodinových ručiček. **NEPOUŽÍVEJTE** silné otáčení, aby nedošlo k poškození.
4. Stiskněte tlačítko pro spuštění přístroje ON a zapněte režim SOFT pro normální čištění. Rozsvítí se kontrolka režimu spuštění a LED světlo na předním konci rukojeti, což znamená, že přístroj běží.
5. Strana konce špičky se umístí na zub tak, aby byl pohyb špičky rovnoběžný s povrchem zubu.
6. Těžko odstranitelný zubní kámen však může vyžadovat vyšší nastavení výkonu v režimu COMFORT a STRONG.
7. Ujistěte se, že během čištění udržujete kontakt špičky s povrchem zubu. Špičkou stále pomalu pohybujte tam a zpět a nechte práci na přístroji. Používejte krátké a dlouhé tahy, aby se celý povrch každého zubu vyčistil.
8. Nikdy nesetrávejte na jednom místě déle než 5s, aby nedošlo k zahřátí ošetřovaného místa.
9. Pozor: Při čištění zubů nevyvíjejte velkou sílu na jednom místě!
10. Přístroj je náchylný na poškození vnitřních a vnějších součástí způsobených pádem či nesprávným zacházením.
11. Používejte přístroj s navlhčenými ústy.
12. Pokud vám během používání ústa vyschnou, vypláchněte si je.
13. Při použití na vnitřní straně zubu použijte zubní zrcátko.
14. Detekce nízkého napětí. Alarm bliká když je napětí baterie nižší než 3V.
15. Po použití dlouze stiskněte tlačítko OFF a vypněte napájení. Zařízení má přednastavenou funkci automatického vypnutí po 10 minutách, aby se zabránilo ochraně proti přehřátí.

Hroty

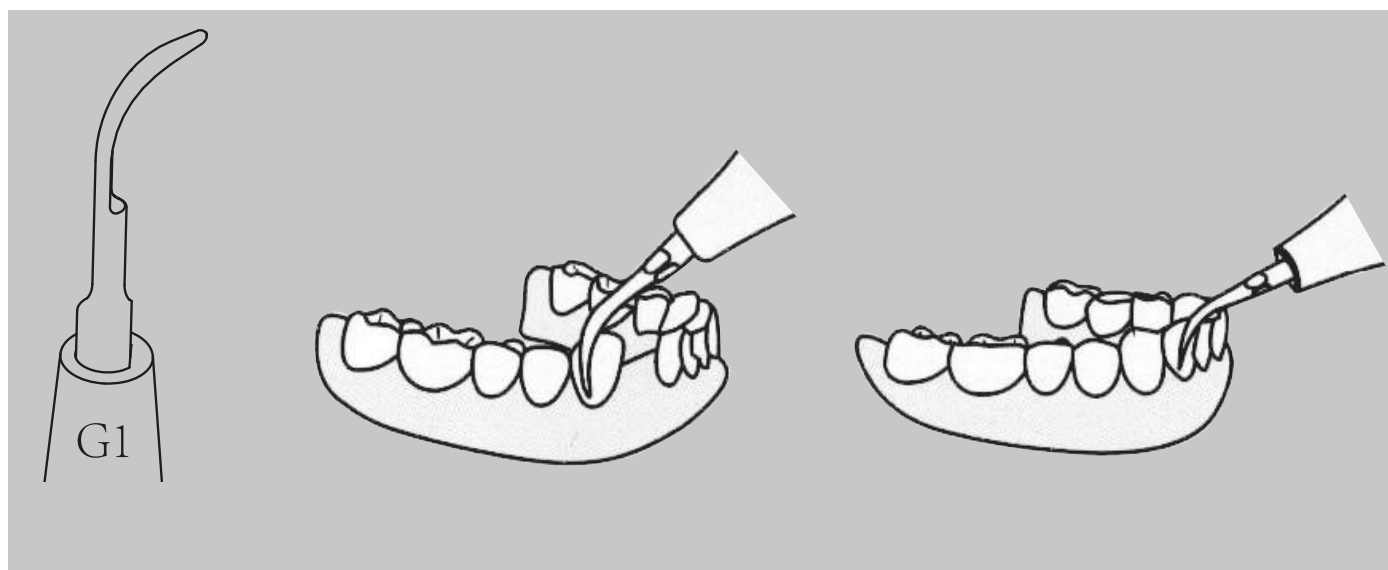

Hrot 1 je tenký, používá se k odstranění zubního kamene a mezizubní čištění.

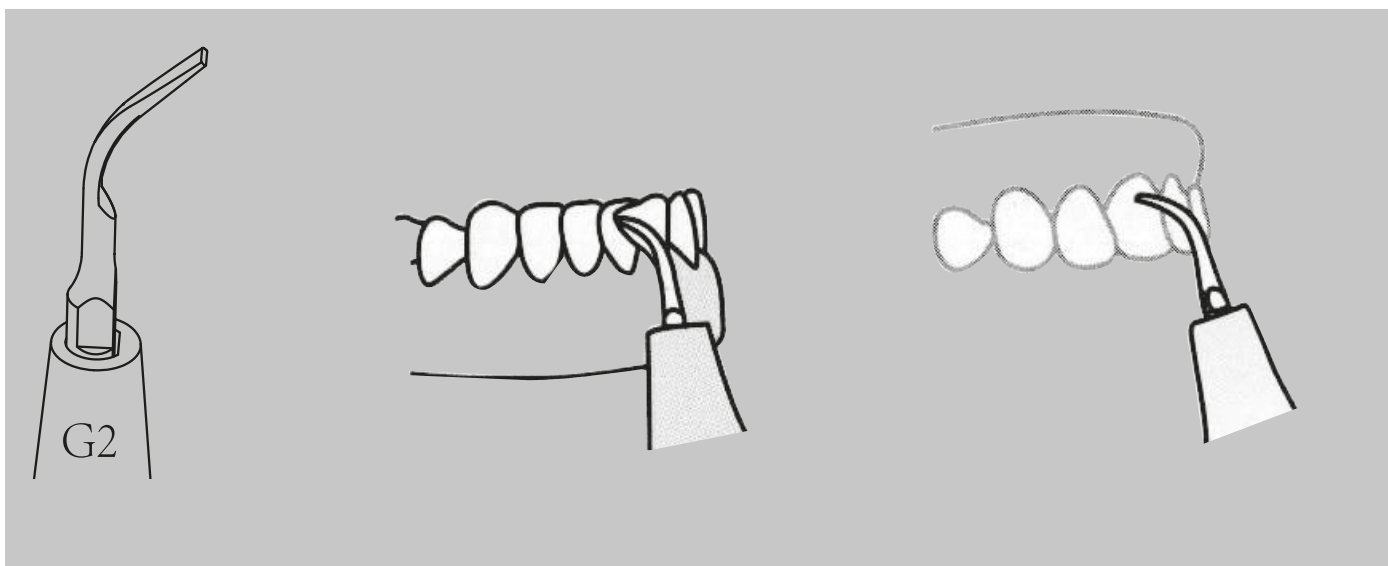


Hrot 2 je širší, slouží k odstranění velkých zubních kamenů a pigmentace na zubech.


- Dezinfikujte pracovní hrot horkou vodou s vysokou teplotou před použitím.
- Abyste předešli křížové infekci, nesdílejte pracovní hrot s dalšími lidmi.
- Frekvence přístroje je různá, vyberte si prosím správný pracovní režim.
- Použijte pracovní hrot správně, jak je uvedeno výše.

Jak používat hroty


Pracovní hrot se jemně svisle dotýká zubů a pohybuje se nahoru a dolů, stejně jako doleva a doprava. Upravte dobu používání každé části podle stavu zubů.

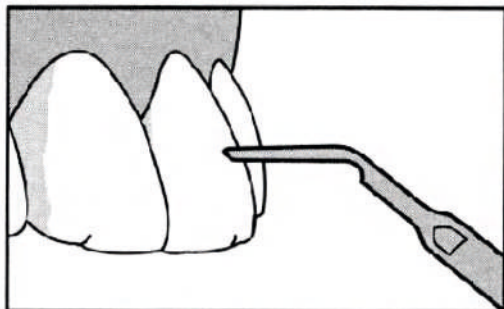


Nečistoty na povrchu zubů

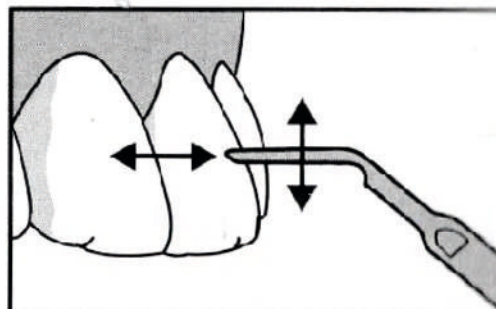


Hranice mezi dásní a zubem

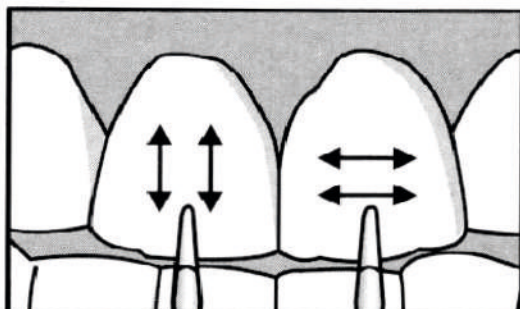


Mezizubní mezery

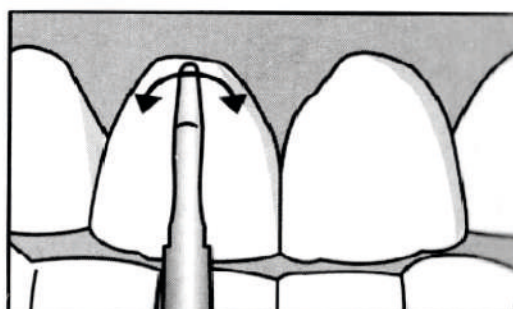



Nečistoty v nerovnostech zubů

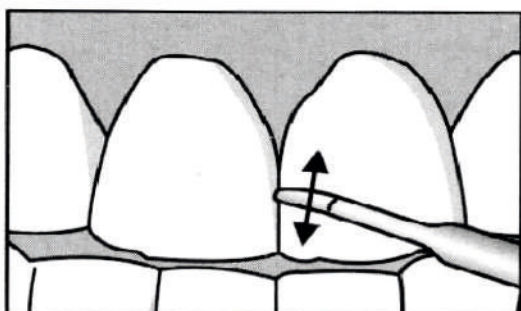

Nečistoty na zadní straně zubů

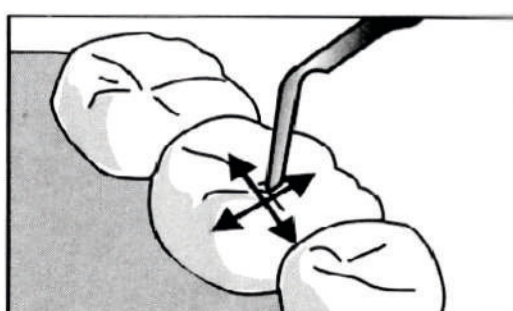


Použijte ústní zrcátko, při čištění zadní části zubů

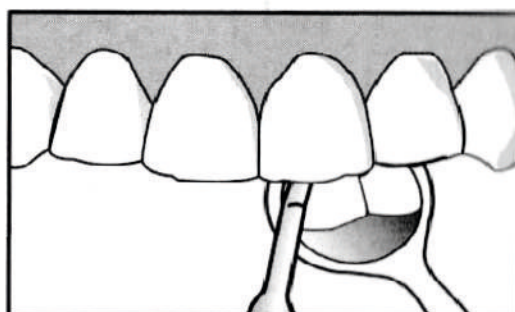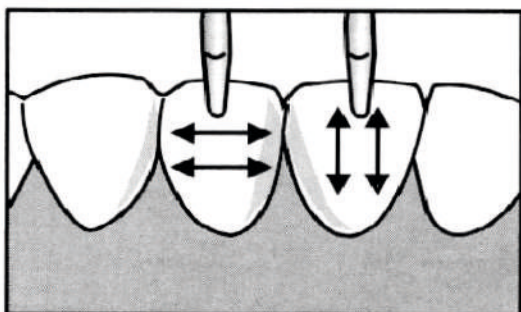


Výměna pracovního hrotu




Pokud je spojení uvolněné, vibrace nelze přenášet správně. Použijte instalační klíč a ujistěte se, že pracovní hrot je připojen pevně. K rozebrání nepoužívejte jiné nástroje. Můžete způsobit poruchu nebo poškození.

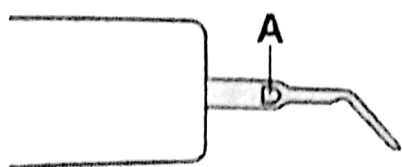


Potvrďte pozici A

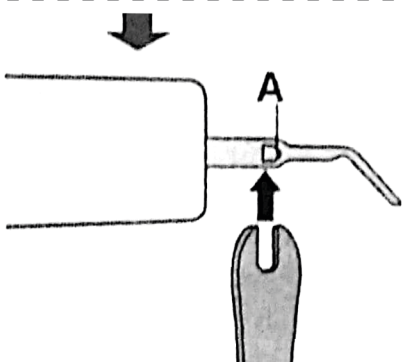

Vložte klíč do polohy A

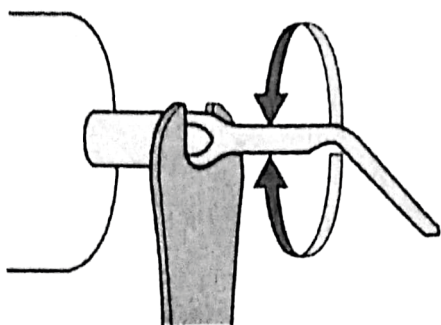

Otočte hlavu proti směru hodinových ručiček pomocí klíče k oddělení pracovního hrotu a dokončete demontáž.

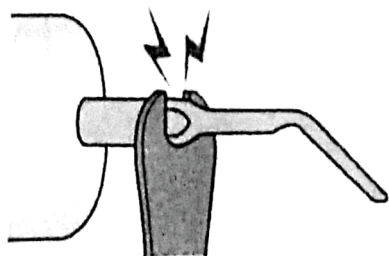


Preventivní opatření

Vyvarujte se příliš těsnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

Údržba



Nepoužívejte ředidla, benzen a rozpouštědla, chemikálie, nebo čisticí prášky.

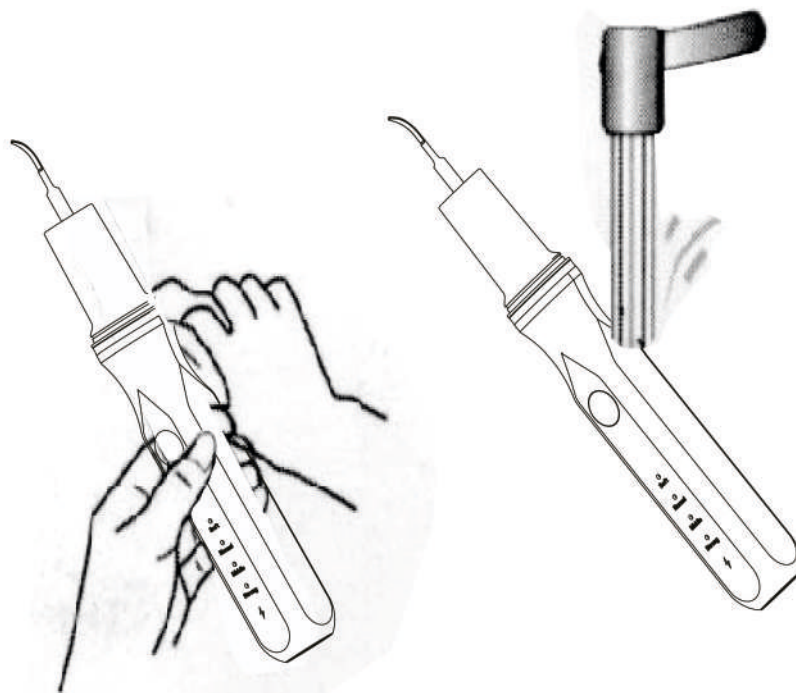

Tělo přístroje může být přímo omyté vodou a špínu lze otřít pomocí hadříku.

Upozornění

- Před použitím našich pomůcek se poraďte s licencovaným zubním lékařem nebo dentálním hygienikem. Poskytujeme výrobek, nikoli léčebný plán, a proto neneseme žádnou odpovědnost za případné komplikace. Pokud se rozhodnete používat jej bez odborného dohledu, budete jej používat na vlastní nebezpečí. Když se na nás obrátíte a pokud vám dáme nějaké rady, neberte je jako samozřejmost, protože nejsme zodpovědní za to, že jsme vám poradili.
- Tento výrobek není náhradou zdravotnického zařízení a nemá terapeutický účinek.
- Výrobek není vhodný pro děti do 18 let.

Product introduction

Health starts with your teeth. Thank you for choosing our Truesonic Intelligent Ultrasonic Toothbrush. It is specially designed for home use. Truesonic has a stable performance with a variety of functions. It effectively removes plaque, tartar, stains from teeth and prevents gum disease by removing hard tartar. This multi-functional plaque remover uses advanced vibration to remove tartar and pigmentation from your teeth. Operation is simple, comfortable, fast and effective.

How to use it safely

- Before using the product, please read this manual carefully AND KEEP IT FOR FUTURE USE.
- Always place the tip against the surface of the tooth when using. Avoid unnecessary contact of the tip with soft tissues such as gums, mucous membranes or skin.
- You will only feel the vibration when it comes into contact with the tooth. The cleaner will automatically switch off when it comes into contact with the gum.
- The tip must not touch the ceramic denture, filling or any tooth filling during cleaning. The tip could be damaged. Do not use the device by any method other than that described in this manual.
- The metal head of the tooth cleaner is replaceable.
- Keep the toothbrush well away from the eyes.
- In case of malfunction, please stop using.
- This product is not a toy. Do not let your children use it.
- Forbidden to patients with pacemaker.
- Patients with heart disease, pregnant women and children should exercise caution.
- Do not expose the product to direct sunlight, it should be stored 0° to 40°C indoors.
- Do not disassemble the product yourself.
- Do not use the product while it is being charged.
- In case of quality problems with the product, contact the customer service of the store where you purchased the product.

Product principle

This cleaner works on the principle that converts electrical energy into ultrasonic vibration energy. Press the power button to switch on the device, adjust the power using the mode buttons and start cleaning the desired areas on the teeth. The high vibration is used to crush tartar, remove stubborn stains and loose tartar.


Matters needing attention

1. If you have periodontal disease, consult your dentist before use.
2. Bleeding may occur even if the gums are healthy.
3. If gum bleeding persists, which may be caused by gum defects such as periodontal disease, discontinue use and consult your dentist.
4. Do not leave the working tip on the surface of the teeth for a long time during the brushing process.
5. No sound of the tip is heard when the device is started. You will only hear the ultrasonic sound when it comes into contact with the tooth.
6. Do not soak in water or liquid.
7. Keep the machine clean before and after use.
8. The working tip must be tightened when in use.
9. Do not bend or grind the working point.
10. Do not knock or scratch the handle.
11. Dry the machine after use and store it in a cool, dry environment.
12. Do not pull on the power cord while using the machine to avoid separating the handle from the machine.

Cleaning and maintenance

1. Do not insert or drop the product into or into other liquids.
2. Handle the equipment with care and store it in a dry place.
3. Do not mix with toxic, corrosive, flammable or explosive materials.
4. Rinse your mouth thoroughly after each cleaning.
5. Wash the metal head under clean running water.
6. 6. Wipe the body of the toothbrush.


Product description

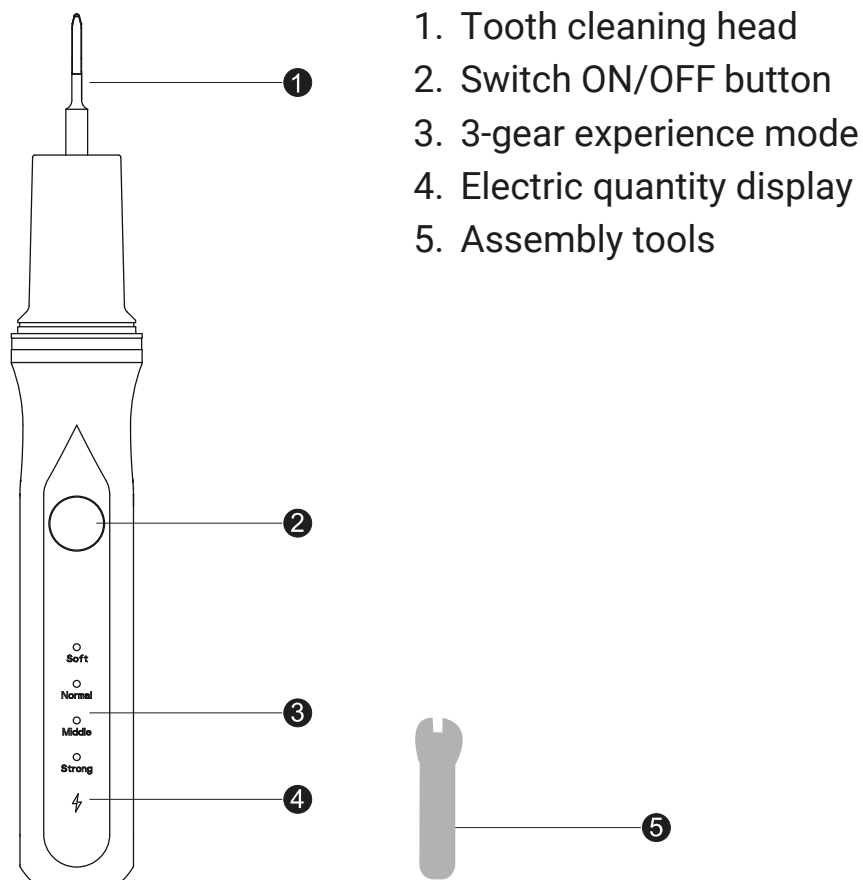


How to operate

1. Make sure the cleaner is fully charged before use. It takes approximately 2 hours to fully charge.
2. If this is the first time you have charged the toothbrush or if you have not used it for a long time (more than 3 months), it may take longer to fully charge.
3. Select a suitable tip and install it clockwise. DO NOT use strong rotation to avoid damage.
4. Press the button to start the unit ON and turn on the SOFT mode for normal cleaning. The start mode indicator light and LED light on the front end of the handle will illuminate, indicating the machine is running.
5. Place the side of the tip end on the tooth so that the tip movement is parallel to the tooth surface.
6. However, difficult to remove tartar may require a higher power setting in COMFORT and STRONG mode.
7. Be sure to maintain tip contact with the tooth surface during cleaning. Keep moving the tip slowly back and forth and let the machine do the work. Use short and long strokes to clean the entire surface of each tooth.
8. Never linger in one place for more than 5s to avoid heating up the treatment area.
9. Caution: The device is susceptible to damage to internal and external components caused by dropping or improper handling.
11. Use the appliance with a moistened mouth.
12. If your mouth dries out during use, rinse it out.
13. When using on the inside of a tooth, use a dental mirror.
14. Low voltage detection. The alarm flashes when the battery voltage is below 3V.
15. After use, long press the OFF button and turn off the power. The device has a preset auto shut-off function after 10 minutes to prevent overheating protection.

Introduction to work tips

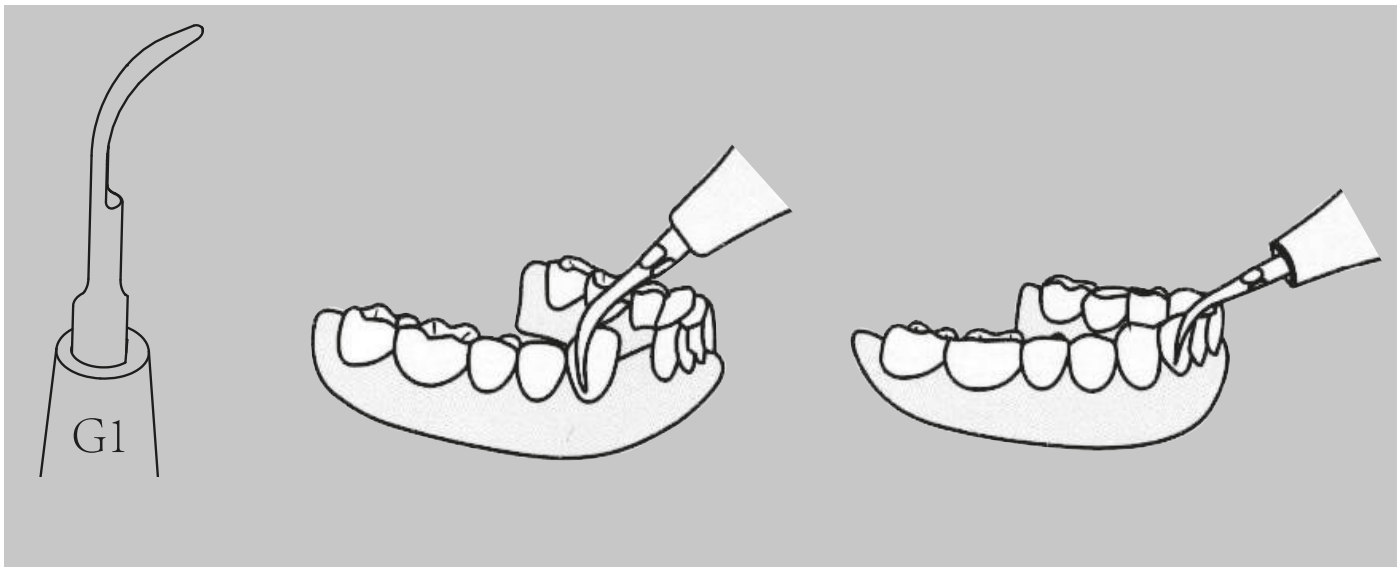

Tip 1 is thin, used for tartar removal and interdental cleaning.

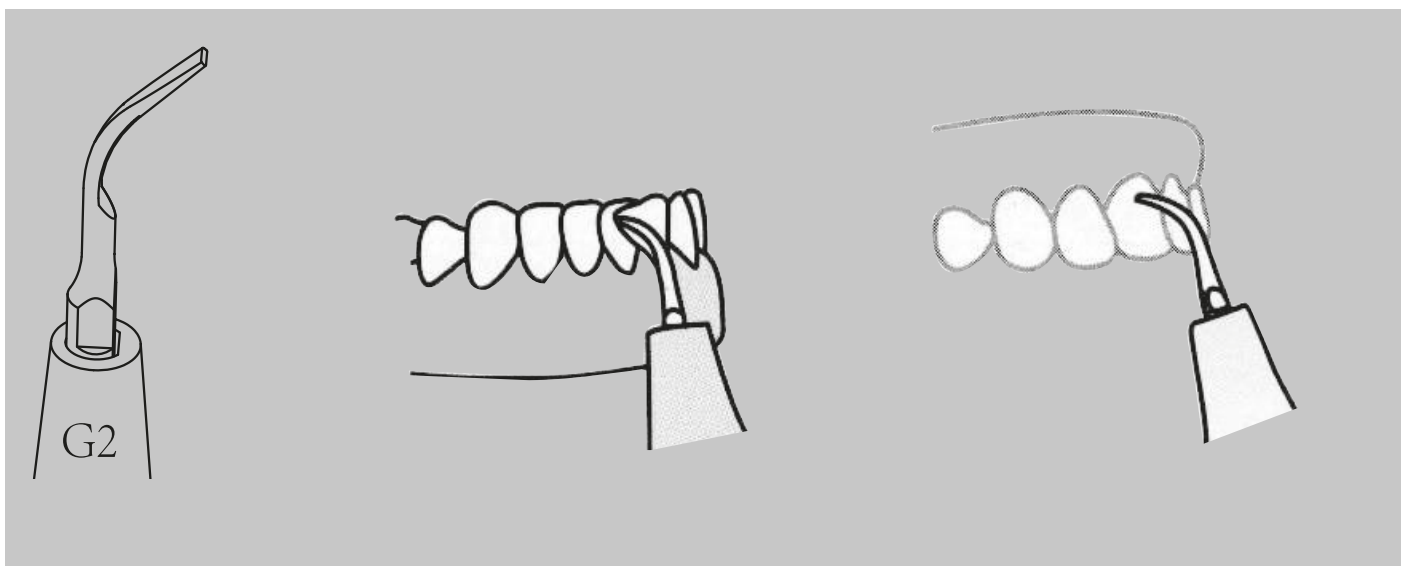


Tip 2 is wider, used to remove large tartar and pigmentation on the teeth.

- Disinfect the working tip with hot water at high temperature before use.
- To prevent cross-infection, do not share the working tip with other people.
- The frequency of the instrument is different, please choose the correct working mode.
- Please use the working tip correctly as above.


How to use work tips

The working tip gently touches the teeth vertically and moves up and down as well as left and right. Adjust the time of use of each part according to the condition of the teeth.


⚠ Please do not use the surface of the work tip without tooth dirt.

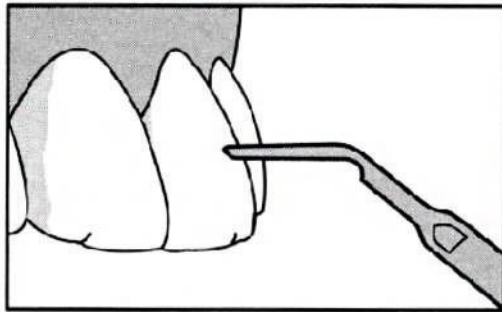


Tooth surface dirt

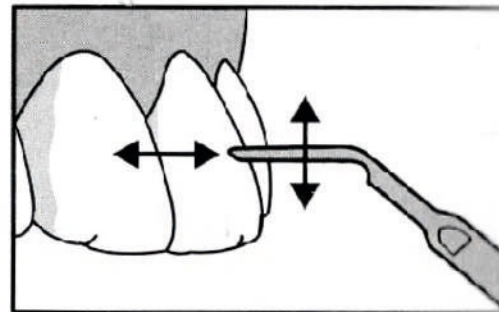


Boundary between gum and tooth

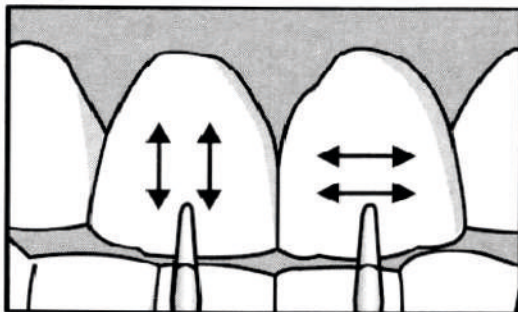


Interdental gap

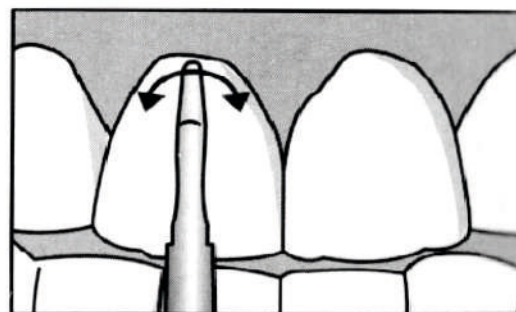



Dirt from uneven teeth

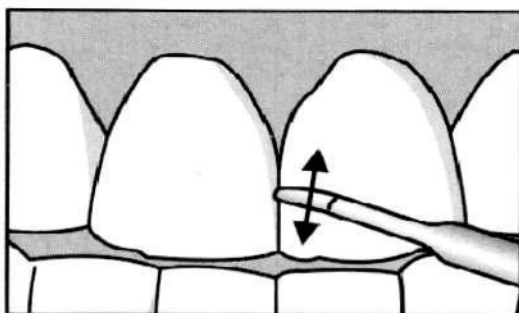

Dirt on the back of teeth

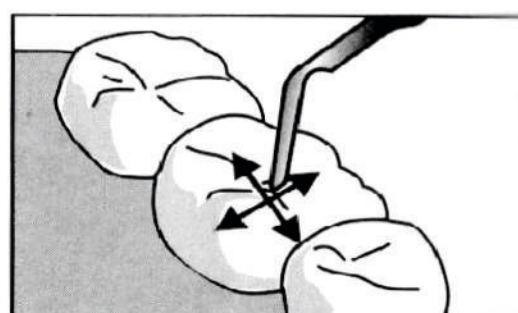

Please use dental glass when treating the back of teeth

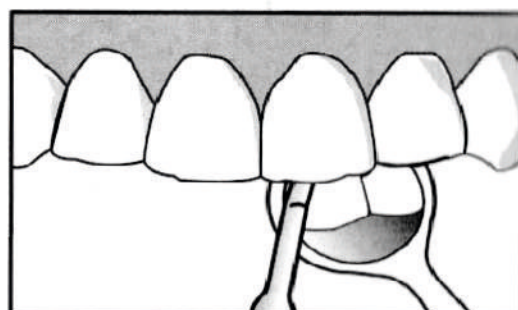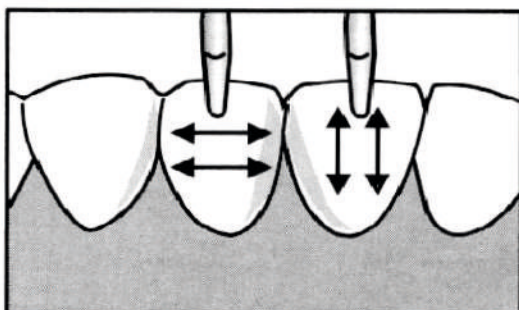


How to change the work tip


The orientation of the work tip may be different but as long as it is firmly mounted on it, it can be used in any direction.




If the connection is loose, vibrations cannot be transmitted properly. Use the installation wrench and make sure the working tip is connected firmly. Do not use other tools to disassemble. You may cause malfunction or damage.

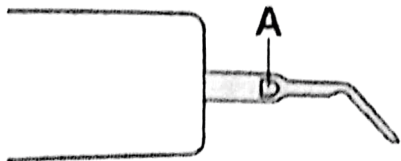


Confirm position A

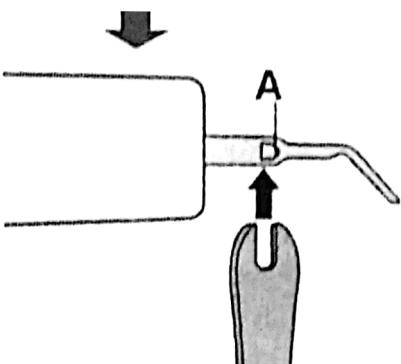

Insert the wrench in position A

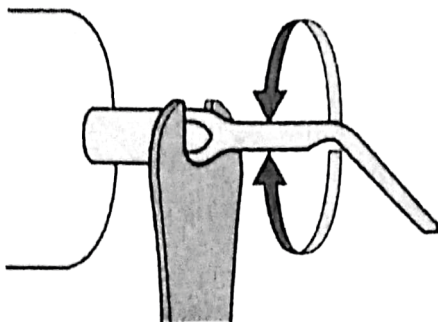

Rotate the head counter clockwise with a wrench to separate the working tip and complete the disassembly.

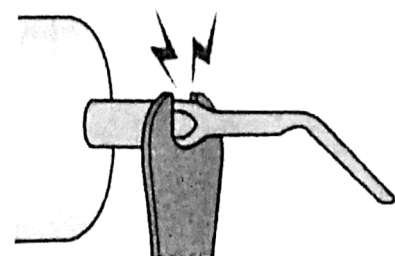


Preventive measure

Avoid over tight assembly, resulting in damage to the interface.

How to maintain



Please do not use diluents, benzene and solvents, chemicals, scrubbing powder.

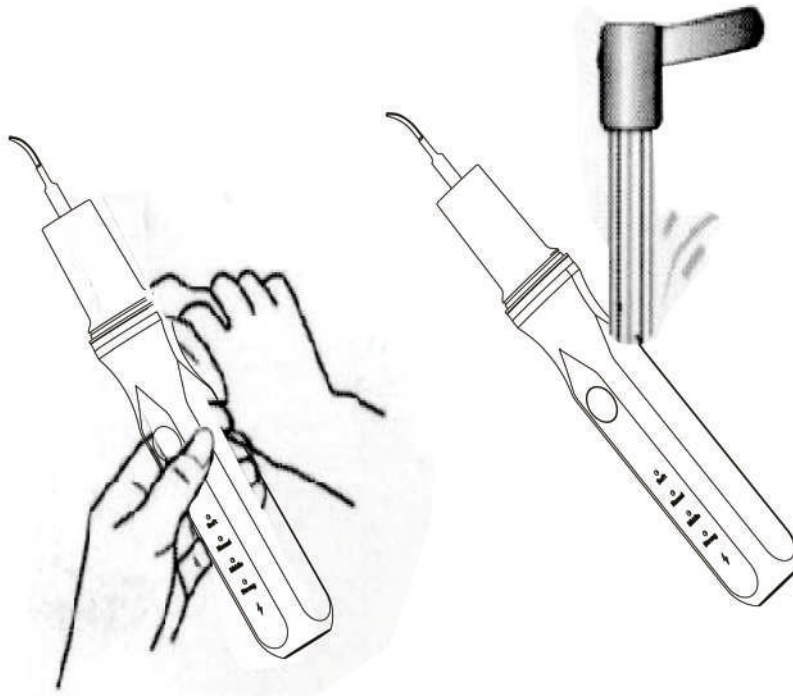

The main body can be directly washed with water, and the dirt on the main body can be wiped with a rag.

Notice

- Please consult a licensed dentist or dental hygienist before using our appliances. We provide a product, not a treatment plan, and are therefore not responsible for any complications. If you choose to use it without professional supervision, you use it at your own risk. When you contact us and if we give you any advice, do not take it for granted as we are not responsible for the advice we have given you.
- This product is not a substitute for medical equipment and has no therapeutic effect.
- The product is not suitable for children under 18 years of age.

